


**40303**

**GARTENZAUN-FORM  
JM 4**

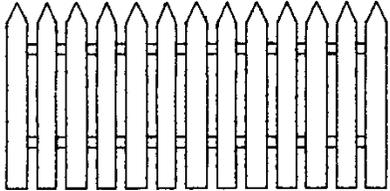

#### **Wichtiger Hinweis:**

Bitte kein Gießmaterial in der Form lassen. Nehmen Sie die gegossenen Teile sobald als möglich aus den Formnestern, da sonst das Gießmaterial in die Form diffundieren kann, während es aushärtet. Wenn dies öfters vorkommt, reduziert sich einerseits die Lebensdauer der Form erheblich, andererseits können sich die Formmaße verändern.

#### **Pflege der Formen**

Die Formen sind aus einem strapazierfähigen, flexiblen Silikon-Gummi hergestellt. Sie sollten flach und nicht übereinander gelagert werden. Wenn sie verdreht oder geknickt aufbewahrt werden, verformen sie sich und werden dadurch unbrauchbar. Reste von Gießmaterial sollten vorsichtig mit einer weichen Bürste (eine alte Zahnbürste ist ideal) und einem nicht zu scharfen Haushaltsreiniger entfernt werden.

#### **Gießen**

Bitte gehen Sie nach den Anweisungen vor, die dem Formset für Wände (z.B. SM 1) beiliegen. Wir empfehlen, für diese Form Gießmassen zu verwenden, die auf Kunstharz basieren (z.B. Zwei-Komponenten-Spachtel oder Epoxydharz).

#### **Anwendung**

Zunächst werden die beiden Querlatten gegossen. Nach dem Aushärten werden diese in die Formnester der Zaunlatten gesetzt. Erst jetzt werden die Zaunlatten ausgegossen. Diese Vorgehensweise ergibt eine erheblich höhere Stabilität, was vor allem das Entformen vereinfacht.

Die Zaunpfähle werden nach dem Guss mit etwas Karrosseriespachtel oder einem geeigneten Kleber von hinten an die Querlatten geklebt.