


# 5608 PRELLBOCK

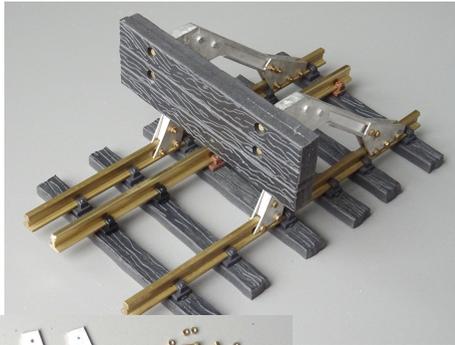

Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn  
Königsallee 32 D-37081 Göttingen  
Tel. 0551/631596 Fax 0551/631307  
Mail: kontakt@modell-werkstatt.de  
www.modell-werkstatt.de



Machen Sie sich vor dem Baubeginn mit allen Einzelteilen des Bausatzes vertraut!

Der ideale Kleber für Kömatex, unser PVC-Hartschaumstoff, ist

[Ruderer L530, Art.-Nr. 7901](#)

## **Inhalt des Bausatzes:**

2 Verstrebungen, 4 lange Fixierbleche, 4 kurze Fixierbleche,  
1 Pufferbohle 2-teilig, 4 Schrauben M2 x 12 mm, 18 Schrauben M2 x 8,  
18 Muttern M2

**Montage der Prellböcke:** Schrauben Sie zuerst die Fixierbleche wie auf dem Bild dargestellt an die Verstrebungen des Prellbockes und sichern Sie diese jeweils mit einer Mutter. Die Schraubenköpfe (M2 x 8) liegen dabei auf den Außenseiten der Verstrebungen. Kleben sie nun die beiden Pufferbohlenteile mit den Rückseiten aufeinander. Befestigen Sie jetzt die Pufferbohle mithilfe der M2 x 10 Schrauben an den Verstrebungen. Achten Sie dabei darauf, dass deren Schraubenköpfe auf den Außenseiten liegen. Jetzt können Sie den Prellbock auf das Gleis schrauben.

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.

Technische Änderungen vorbehalten

(Stand 08/20)