


# 6007

## HEIZHAUS

CA. 200 X 250 X 180 MM

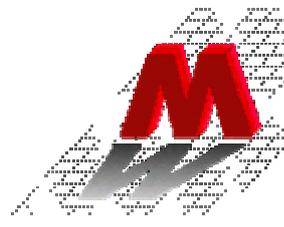

Modellbau-Werkstatt  
Bertram Heyn  
Königsallee 32  
D-37081 Göttingen  
Tel. 0551/631596  
Fax 0551/631307  
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de  
www.modellwerkstatt.de


Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie die Blockstelle zusammenbauen.

**Ein paar Tipps zu Beginn:** Markieren Sie am besten die Bauteile mit ihren Nummern.

Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.

Werden die Stoßfugen innen mit Klebstoff bestrichen, lassen sich jeweils 2 mit Klebstreifen verbundene Wandplatten wie mit einem Scharnier zusammenklappen.

**Gebäude:** An den Sockelinnenwänden sind Nuten eingraviert (siehe blaue Linien); kürzen Sie hier bitte die Wände, so ergibt sich unser kleines Pultdachgebäude. **Beim Aufbau der Blockstelle müssen die Wände komplett bleiben!** Passen Sie bitte alle Wände (2-5) trocken in die Sockelplatte (1) ein. Entfernen Sie eventuelle Grate und geben Sie nun in die Nut der Sockelplatte, die an dem Gehweg liegt, für eine Wand Kleber an. Setzen Sie die Eingangswand (2) in die Nut. Nun nehmen Sie die Wand für die Gleisseite (3), geben wieder Kleber in die Sockel-Nut und an die zu verklebende Wandkante, um eine Winkelseite zu erreichen. Mit einem Klebestreifen können Sie diesen Winkel gut von außen fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist. In die

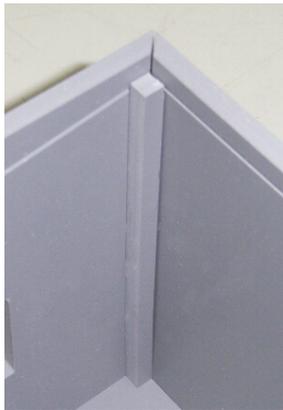

Ecke kommt von innen noch ein Verstärkungsprofil Nr.1 (6). So fahren Sie fort mit den Wänden (4) und (5). Es folgt die Montage des Schornsteins: Kleben Sie zuerst je zwei Schornsteinwände (7) als Winkel aneinander und dann beide Winkel zusammen. Danach fügen Sie ihn in die Bodenplatte ein. Achten Sie darauf, dass er senkrecht steht: Das Dach (8) bekleben Sie mit dem Sandpapier als Sachpappe. **Aufbau Blockstelle: Hier dient die Platte (8) als Zwischenboden. Trennen Sie von dieser den Rand an der blau bezeichneten Linie ab und versehen die Nuten mit den Verstärkungsprofilen Nr. 2 (9). Diese liegen oben und geben die Verbindung zum Obergeschoss. Schleifen Sie gegebenenfalls die Kanten nach, bis dieser als Zwischendecke passt.** Geben Sie den Sockelwänden einen hellen Farbton. Wenn Sie diese mit einem harten Pinsel senkrecht auf tupfen, entsteht eine leichte Putzstruktur.

**Ausstattung:** Nun kann der Einbau der Fenster (32-33) erfolgen: Geben Sie jeweils etwas Kleber rundum an den Klebefalz und fügen Sie die Fenster von hinten in das Gebäude ein. Ebenso verfahren Sie mit den beiden Türen (34-35). Zu den Fenstern und Türen gibt es passend geschnittene Glasscheiben. Die Tür erhält noch einen Türgriff (36) und die Türöffnung einen Rahmen (37).


**Ergänzung:** Sie können zusammen mit dem Bausatz **6008 Schrankenwärterhaus** als Obergeschoss und **6009 Aussichtstreppe** auch die Blockstelle „Hottendorf“ bauen.

Je nach Geschmack können Sie das Modell noch lackieren oder altern.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die  
Modellbau-Werkstatt  
Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.  
Technische Änderungen vorbehalten  
(Stand 12/08)

# 6007 HEIZHAUS

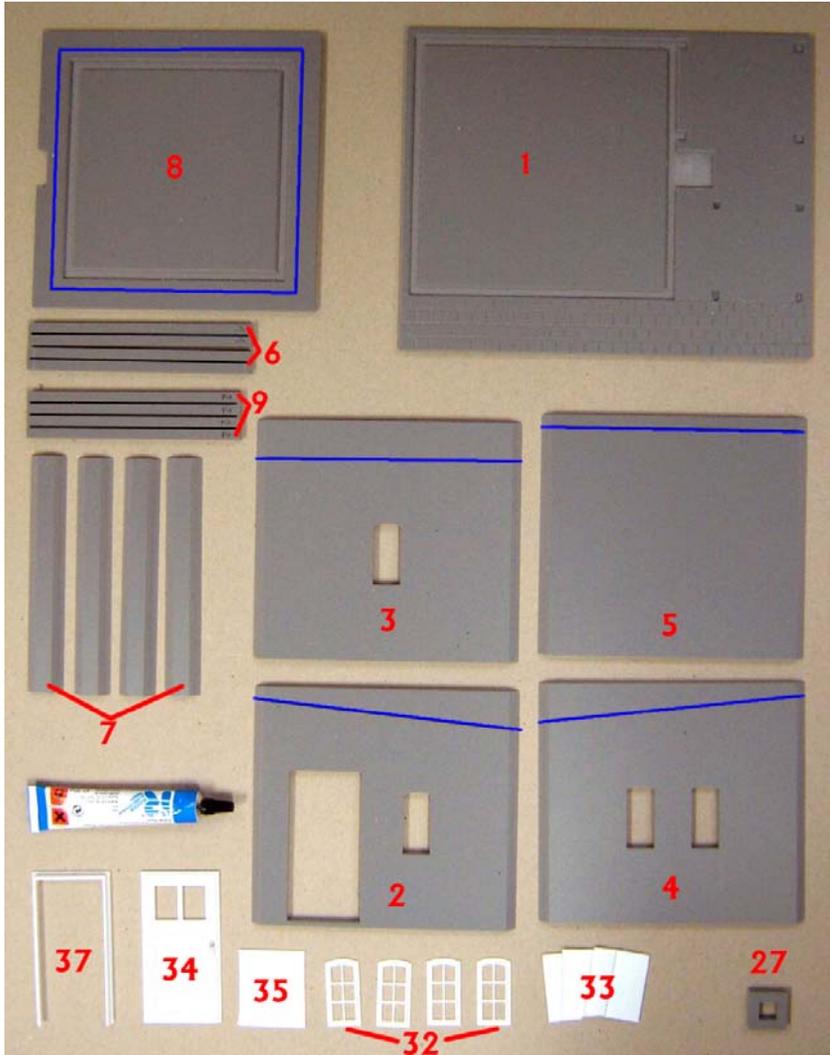

Bauteile Heizhaus



6005 Blockstelle „Hottendorf“



6009 Aussichtstreppe



6008 Schrankenwärterhaus