


8006 LOKLATERNE

11 x 12 x 27 MM



Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modell-werkstatt.de
www.modell-werkstatt.de

Bauteile: Lampenteile 8006-p3-
 Acrylglas 8006-a1-
 Spiegel 8006-q1-
 Büroklammer

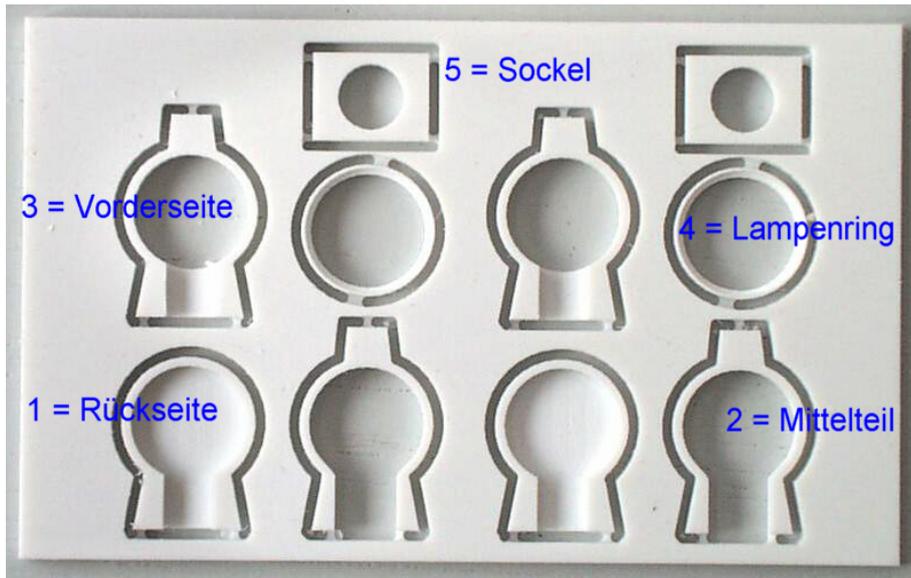

Lösen Sie alle Bauteile aus dem Rahmen.

Dann werden die Bauteile 1-4 in der Reihenfolge der Nummern übereinander geklebt.
Bitte beachten Sie, dass Bauteil 3 dabei gewendet wird.

So entsteht unten an der Laterne eine Öffnung für die Zuführung der Lampe mit Kabel.
Am Schluss kleben Sie die Sockelplatte unter die Laterne.

Für den Griff bohren Sie oben 2 kleine Löcher mit \varnothing 1 mm und formen einen passenden Laternenbügel aus der Büroklammer.

Schleifen Sie das Gehäuse von außen und lackieren Sie es nach Ihrer Wahl.

Der Spiegel kommt hinten in das Laternengehäuse, die Glasscheibe passt vorn hinein.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht
die Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 03/13)