




CM 1 / CM 2

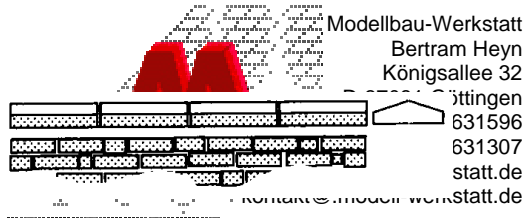

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
631596
631307
modellbau-werkstatt.de
kontakt@modellbau-werkstatt.de

Wichtiger Hinweis:

Bitte kein Gießmaterial in der Form lassen. Nehmen Sie die gegossenen Teile sobald als möglich aus den Formnestern, da sonst das Gießmaterial in die Form diffundieren kann, während es aushärtet. Wenn dies öfters vorkommt, reduziert sich einerseits die Lebensdauer der Form erheblich, andererseits können sich die Formmaße verändern.

Pflege der Formen

Die Formen sind aus einem strapazierfähigen, flexiblen Silikon-Gummi hergestellt. Sie sollten flach und nicht übereinander gelagert werden. Wenn sie verdreht oder geknickt aufbewahrt werden, verformen sie sich und werden dadurch unbrauchbar. Reste von Gießmaterial sollten vorsichtig mit einer weichen Bürste (eine alte Zahnbürste ist ideal) und einem nicht zu scharfen Haushaltsreiniger entfernt werden.

Gießen

Bitte gehen Sie nach den Anweisungen vor, die dem Formset für Wände (z.B. SM 1) beiliegen. Wir empfehlen, für diese Form Schnellbinder-Zement oder Fugenmaterial (für Fliesen) zu verwenden.

Anwendung

Die Formen erlauben es, Mauerkronen in der Ausführung "Naturstein" (CM 1) oder "Betonstein" (CM 2) zu gießen. Es können gerade oder rechtwinklig abgewinkelte Ausführungen gegossen werden. Wenn die Abgüsse ausgehärtet sind, können sie mit wasserfestem Holzleim auf die Maueroberseite geklebt werden. Für besonders haltbare Verbindungen empfiehlt sich eine Mischung aus wasserfestem Holzleim und Fliesenkleber. Auch die Fugen können mit diesem Material verspachtelt werden.